

HANDBUCH

COASTER 17®

Aufbauanleitung und
Betriebshinweise



INHALTSVERZEICHNIS

1.	EINLEITUNG	3
2.	SICHERHEITSHINWEISE, PFLEGE UND LAGERUNG	3
2.1.	Allgemeine Sicherheitshinweise	3
2.2.	Zu Wasser lassen	4
2.3.	Nutzung der wasserdichten Gepäckluke	4
2.4.	Pflege	4
2.5.	Lagerungshinweise	5
2.6.	Wartung	5
3.	COASTER 17®	6
4.	VORBEREITUNG	7
5.	POSITIONIERUNG DES ROWING SKIDS AM COASTER 17®	8
6.	FINNE AN- UND ABMONTIEREN	9
7.	WASSER ABLASSEN	11

1. EINLEITUNG

COASTER 17® Hartschalenboot / Festrumpf-Bauweise aus HDPE

Vielen Dank, dass Sie sich für den COASTER 17® entschieden haben. Dieses Sit-on-Top-Hartschalenboot wurde für robuste Einsätze auf Seen, Flüssen und Küstengewässern entwickelt. Der widerstandsfähige HDPE-Festrumpf, die unsinkbare Konstruktion sowie die wasserdichte Gepäckluke im Bug sorgen für Sicherheit, Langlebigkeit und zuverlässige Performance.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Boot verwenden.

2. SICHERHEITSHINWEISE, PFLEGE UND LAGERUNG

2.1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Rudersport und Wassersport können gefährlich und körperlich anstrengend sein. Die Nutzung des COASTER 17® kann zu Situationen führen, die ernsthafte Verletzungen verursachen können. Der Benutzer muss über ein Grundverständnis der mit dem Wassersport verbundenen Risiken verfügen und akzeptiert diese mit der Verwendung des Produkts.

Beachten Sie folgende Sicherheitsstandards:

- Lassen Sie sich im Rudersport unterweisen.
- Besuchen Sie ein Erste-Hilfe-Training und führen Sie geeignete Erste-Hilfe-Ausrüstung mit.
- Tragen Sie immer eine Schwimmweste oder geeignete Auftriebshilfe.
- Rudern Sie niemals allein.
- Passen Sie Ihre Kleidung den Wetterbedingungen an. Kaltes Wasser und kaltes Wetter können zu Unterkühlung führen.
- Überprüfen Sie das Boot vor jeder Nutzung auf sichtbare Schäden oder Verschleiß (Rumpf, Gepäckluke, Scheuerleiste, Befestigungspunkte).

- Konsumieren Sie keinen Alkohol oder bewusstseinsverändernde Substanzen vor oder während der Nutzung.
- Nutzen Sie das Boot nicht bei Hochwasser oder extremen Wetterbedingungen.
- Achten Sie auf Wasserstände, Gezeiten, Strömungen und Wetterumschwünge.
- Informieren Sie sich über unbekannte Gewässer. Tragen Sie das Boot bei Bedarf über flache oder steinige Abschnitte.
- Überschätzen Sie nicht Ihr Können.
- Konsultieren Sie vor Beginn eines Trainings ggf. Ihren Arzt.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller freigegebene Zubehörteile.
- Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie das Boot verwenden.

2.2. Zu Wasser lassen

- Tragen Sie das Boot nach Möglichkeit und vermeiden Sie längeres Ziehen über harten Untergrund.
- Setzen Sie das Boot in ausreichend tiefes Wasser ein, um Beschädigungen am Rumpf zu vermeiden.
- Steigen Sie kontrolliert ein und achten Sie auf einen stabilen Stand.

2.3. Nutzung der wasserdichten Gepäckluke

- Prüfen Sie vor jeder Fahrt die Dichtung der Luke.
- Verstauen Sie Gepäck möglichst in wasserdichten Beuteln.
- Verschließen Sie die Luke sorgfältig und kontrollieren Sie den festen Sitz.
- Öffnen Sie die Luke nur an Land oder bei ruhigen Bedingungen.

2.4. Pflege

Regelmäßige Pflege verlängert die Lebensdauer Ihres COASTER 17® erheblich.

- Reinigen Sie das Boot nach jeder Nutzung mit klarem Wasser.
- Nach Salzwassereinsatz gründlich mit Süßwasser abspülen.
- Verwenden Sie bei Bedarf milde Seife.

- Keine aggressiven Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Hochdruckreiniger verwenden.
- Kontrollieren Sie regelmäßig Rumpf, Gepäckluke, Dichtungen und die Scheuerleiste.
- Kleinere Kratzer im HDPE-Rumpf beeinträchtigen die Funktion nicht und sind materialtypisch.
- Bei größeren Schäden wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Hersteller.

2.5. Lagerungshinweise

Wenn das Boot längere Zeit nicht benutzt wird:

- Lagern Sie es an einem kühlen, trockenen und schattigen Ort.
- Idealerweise liegend auf einer ebenen Fläche.
- Alternativ kann es auf geeigneten Bootsauflagen gelagert werden, ohne punktuelle Belastung des Rumpfes.
- Vermeiden Sie dauerhafte Spannung oder Verformung durch falsche Auflagepunkte.
- Lagern Sie das Boot sauber und vollständig trocken.
- Entfernen Sie ggf. lose Gegenstände aus der Gepäckluke und lassen Sie diese leicht geöffnet, damit Restfeuchtigkeit entweichen kann.

2.6. Wartung

Der COASTER 17® ist wartungsarm konstruiert.

- Überprüfen Sie regelmäßig die wechselbare Scheuerleiste (Wear Strip) am Heck und tauschen Sie diese bei Bedarf aus.
- Kontrollieren Sie die Dichtheit der Gepäckluke.
- Prüfen Sie alle Befestigungspunkte und Beschläge auf festen Sitz.
- Bei strukturellen Schäden am Rumpf kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler.

Bei sachgemäßer Nutzung, regelmäßiger Pflege und richtiger Lagerung wird Ihnen der COASTER 17® viele Jahre zuverlässige Performance auf dem Wasser bieten. Wir wünschen Ihnen sichere und erlebnisreiche Touren!

3. COASTER 17®



- 1.....COASTER 17®
- 2.....Gepäckluke mit Deckel
- 3.....Finne
- 4.....Wasserablauföffnung

4. VORBEREITUNG

Bevor Sie den COASTER 17® zu Wasser lassen, führen Sie bitte folgende Kontrollen und Vorbereitungen durch:

Sichtprüfung:

- Überprüfen Sie den gesamten Rumpf auf sichtbare Beschädigungen, tiefe Kratzer oder Verformungen.
- Kontrollieren Sie die Scheuerleiste (Wear Strip) am Heck auf festen Sitz und Abnutzung.
- Prüfen Sie die Gepäckluke auf Beschädigungen und saubere Dichtfläche und festen Sitz.
- Stellen Sie sicher, dass alle Beschläge und Befestigungspunkte fest montiert sind.
- Verstauen Sie Gepäck möglichst in wasserdichten Taschen.
- Vermeiden Sie längeres Schleifen des Boots über unebene oder raue Flächen. Um Beschädigungen zu vermeiden, sollte das Boot bevorzugt getragen werden.
- Setzen Sie das Boot erst in ausreichend tiefem Wasser ein, um Beschädigungen am Rumpf zu vermeiden.

Sicherheitsausrüstung:

Stellen Sie sicher, dass folgende Ausrüstung vorhanden ist:

- Schwimmweste / persönliche Auftriebshilfe
- Geeignetes Ruderzubehör
- Wetterangepasste Kleidung
- Erste-Hilfe-Ausrüstung (empfohlen)

Erst nach vollständiger Kontrolle und Vorbereitung sollte das Boot genutzt werden.

5. POSITIONIERUNG DES ROWING SKIDS AM COASTER 17®


- Der COASTER 17® kann mit einem Rudersystem betrieben werden. Die Befestigung erfolgt an den vorgesehenen Befestigungspunkten (D-Ringe) des Bootes.
- Eine detaillierte Anleitung zur Positionierung und Montage finden Sie im Manual „Rudersysteme“.



6 FINNE AN- UND ABMONTIEREN


- Die Finne am COASTER 17® verbessert den Geradeauslauf und die Spurtreue des Bootes.
- Das Boot darf mit montierter Finne nicht über den Boden geschleift werden, da dies zu Beschädigungen an der Finne und am Boot führen kann.
- Steigen Sie nicht auf das Boot, wenn die Finne montiert ist. Die zusätzliche Belastung kann die Finne oder deren Befestigung beschädigen.
- Sollte die Finne durch normalen Gebrauch Abnutzungen oder Beschädigungen aufweisen, kann sie als Ersatzteil bestellt und problemlos ausgetauscht werden.
- Sie benötigen dafür einen 4mm Inbusschlüssel.

Bitte führen Sie die Arbeit an Land, auf einer sauberen und stabilen Unterlage durch. Arbeiten Sie sorgfältig und ohne übermäßige Krafteinwirkung. Prüfen Sie nach der Montage den festen Sitz der Finne, bevor Sie das Boot verwenden.

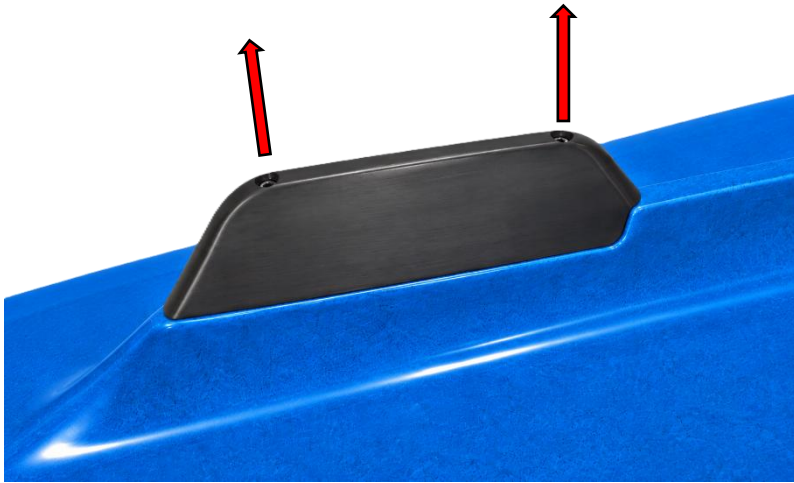

Zum Abnehmen der Finne:

Lösen Sie die beiden Befestigungsschrauben mit einem 4 mm Inbusschlüssel und nehmen Sie die Finne nach oben ab.

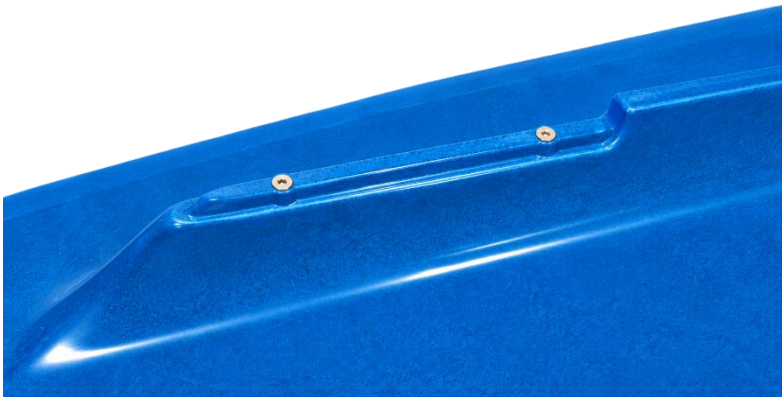

Zum Montieren der Finne:

Setzen Sie die Finne in die vorgesehene Aufnahme ein. Richten Sie die Bohrungen aus und verschrauben Sie die Finne mit den beiden Befestigungsschrauben. Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig fest, bis die Finne sicher sitzt.

7 WASSER ABLASSEN

Wasserablauföffnung am Heck:

Zum Entleeren von eingedrungenem Wasser zuerst den Verschluss der Ablauföffnung öffnen. Anschließend das Board bzw. Boot aufrecht auf das Heck stellen, damit das Wasser vollständig herauslaufen kann. Danach den Verschluss wieder sorgfältig schließen.



Row&Sail GmbH

Gewerbezeile 9
4040 Lichtenberg
Austria

Tel.: +43 (0) 7239 / 20275
office@rowandsail.com
www.coastalrowingforce.com



Copyright © Row&Sail GmbH - 08/2026

